

| <b>D</b> | <b>Bedienungsanleitung</b>  | <b>IT-1500</b> |
|----------|---|----------------|
|          | <p>Das Funk-Zwischenstecker<span></span>set IT-1500 ist zur drahtlosen Schaltung von Lampen und Elektrogeräten bis zu einer Schalleistung von 1500 Watt geeignet.</p> <p>Alle Sender von intertechno können zur Schaltung verwendet werden. Funk-Bewegungsmelder, -Timer, -Wandsender, Dämmerungsschalter Minisender u.v.m. stehen zur Verfügung.</p> <p>Der Sender des Sets kann auch zur Schaltung von allen selbstlernenden intertechno Funk-Empfängern verwendet werden.</p> <p>Zur Codierung eines weiteren Produktes von intertechno beachten sie bitte auch die jeweilige Bedienungsanleitung.</p> |                |
|          | <b>INBETRIEBNAHME</b>   |                |
|          | <p><b>Die Codierung des Sets IT-1500</b></p> <p>Halten sie den Sender bereit und stecken den Zwischenstecker an die Steckdose. Abb. 1</p> <p>Während nun die LED des Funk-Zwischensteckers für ca. 5 Sekunden blinkt, drücken sie die gewünschte EIN-Taste am Sender.</p> <p>Die LED stoppt zu blinken und der Funk-Zwischenstecker schallt 2x zur Bestätigung, dass der neue Code gelernt wurde.</p> <p>Dieser Vorgang wird mit den weiteren Funk-Zwischensteckern wiederholt. Die Codierung bleibt auch nach einem Stromausfall gespeichert.</p>  |                |
|          | <b>FERTIG!</b>  |                |
|          | <p><b>Löschen der Codierung</b></p> <p>Um die Codierung zu löschen gehen sie wie oben (Abb. 1) vor und drücken jedoch die jeweilige AUS-Taste am Sender.</p> <p>Sollen alle Codierungen gelöscht werden drücken sie die All off-Taste. Diese Taste wird auch verwendet, um alle 3 Funk-Zwischenstecker gleichzeitig auszuschalten.</p>  |                |
|          | <p><b>Erweiterung des Systems</b></p> <p>Jeder Funk-Zwischenstecker besitzt 3 Speicherplätze für 3 verschiedene Codes.</p> <p>Somit können weitere Sender von intertechno verwendet werden.</p> <p>Auch unterschiedlichste Gruppenschaltungen werden dadurch möglich. Mehrere Funk-Empfänger können einzeln oder zugleich geschaltet werden, indem zusätzlich ein und derselbe Code an mehrere Funk-Empfänger angelemt wird.</p>  |                |
|          | <p><b>Wechseln der Batterie siehe Abb. 2</b></p> <p>Eine Batterie 3 Volt CR 2032 ist bereits inkludiert.</p> <p>Die Lebensdauer beträgt ca. 3 Jahre oder ist ausreichend für 20.000 Schaltungen.</p>  |                |
|          | <b>Die Konformitätserklärung finden sie unter <a href="http://www.intertechno.at/CE">www.intertechno.at/CE</a></b>  |                |

| <b>E</b> | <b>Instrucciones de operacón</b>   | <b>IT-1500</b> |
|----------|--|----------------|
|          | <p>El juego de enchufe intermedio inalámbrico IT-1500 es adecuado para la conmutación inalámbrica de lámparas y de aparatos eléctricos de hasta una potencia de ruptura de 1500 vatios.</p> <p>Todos los emisores de intertechno se pueden utilizar para la conmutación. Hay detectores de movimiento inalámbricos, temporizadores inalámbricos, emisores de pared inalámbricos, interruptores solares, mini emisores y muchos más.</p> <p>El emisor del juego también se puede utilizar para la conmutación de todos los receptores inalámbricos autodidácticos de intertechno.</p> <p>Respetar también las instrucciones de uso correspondientes para la codificación de un producto más de intertechno.</p> |                |
|          | <b>PUESTA EN FUNCIONAMIENTO</b>  |                |
|          | <p><b>La codificación del juego IT-1500</b></p> <p>Preparar el emisor y enchufar el enchufe intermedio en el tomacorriente. Ilustr. 1.</p> <p>Mientras que la luz LED del enchufe intermedio inalámbrico parpadea durante 5 segundos aprox., pulsar el botón ON (encendido) de preferencia en el emisor.</p> <p>La luz LED termina de parpadear y el enchufe intermedio inalámbrico conmuta 2 veces para la confirmación que el código nuevo fue aceptado. Este procedimiento se repetirá con los demás enchufes intermedios inalámbricos.</p> <p>La configuración queda grabada también en caso de corte de corriente.</p>  |                |
|          | <b>¡LISTO!</b>   |                |
|          | <p><b>Borrar el código</b></p> <p>Para borrar la codificación, proceder como sigue (Ilustr. 1) y pulsar el botón OFF (apagado) correspondiente en el emisor.</p> <p>Si se deben borrar todas las codificaciones, pulsar el botón "All OFF" (apagar todas). Este botón también se utiliza para apagar los 3 enchufes intermedios inalámbricos a la vez.</p>   |                |
|          | <p><b>Ampliación del sistema</b></p> <p>Cada enchufe intermedio inalámbrico tiene 3 memorias para 3 códigos diferentes. Así se pueden utilizar más emisores de intertechno.</p> <p>Por ello también se pueden realizar las conmutaciones en grupo más diversas. Varios receptores inalámbricos se pueden encender y apagar de manera individual o a la vez, aceptando además el mismo código en varios receptores inalámbricos.</p>  |                |
|          | <p><b>Para cambiar la batería ver la ilustr. 2</b></p> <p>Ya está incluida una batería CR 2032 de 3 voltios.</p> <p>La duración es de 3 años aprox. o es suficiente para 20.000 conmutaciones.</p>   |                |
|          | <b>En <a href="http://www.intertechno.at/CE">www.intertechno.at/CE</a> se encuentra la declaración de conformidad.</b>   |                |

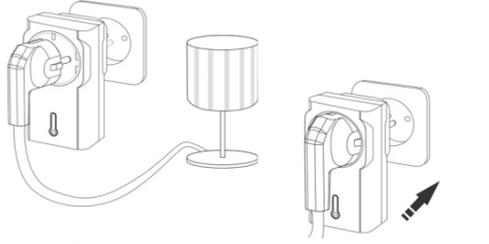
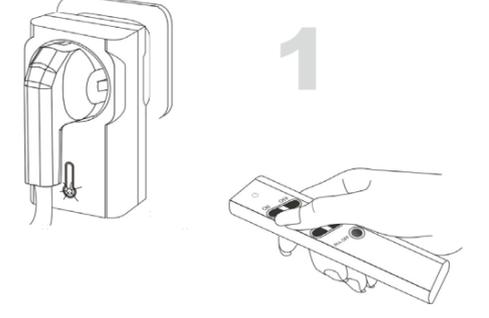
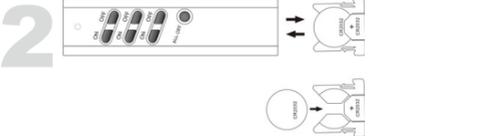
| <b>GR</b> | <b>Οδηγίες χειρισμού</b>  | <b>IT-1500</b> |
|-----------|---|----------------|
|           | <p>Το σετ ραδιοπροσαρμογέα IT-1500 είναι κατάλληλο για την ασύρματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λαμπτήρων και ηλεκτρικών συσκευών με μέγιστη ισχύ 1500 Watt</p> <p>Όλοι οι ραδιοπομπείς της intertechno είναι κατάλληλοι για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διακόπτη.</p> <p>Διατίθενται ραδιοανιχνευτές κίνησης, χρονοδιακόπτες, επίτοχοι πομπτοί, αυτόματα φωτισηλεκτρικοί διακόπτες, μίνι πομπτοί κ.τ.α.</p> <p>Ο ραδιοπομπός του σετ είναι κατάλληλος για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των ραδιοδέκτων της intertechno που έχουν τη δυνατότητα αυτοπρογραμματισμού.</p> <p>Για την κωδικοποίηση ενός άλλου προϊόντος της intertechno παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις εκάστοτε οδηγίες χρήσεως.</p> |                |
|           | <b>ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>   |                |
|           | <p><b>Κωδικοποίηση του σετ IT-1500</b></p> <p>Ετοιμάστε το ραδιοπομπό και τοποθετήστε τον προσαρμογέα στην πρίζα. Σχ.ημ. 1</p> <p>Ενώ η λυχνία LED του ραδιοπροσαρμογέα αναβοσβήνει για περίπου 5 δευτερόλεπτα, πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο EIN του ραδιοπομπού. Η λυχνία LED σταματά να αναβοσβήνει και ο ραδιοπροσαρμογέας αναβοσβήνει 2 φορές επιβεβαιώνοντας ότι αποθηκεύσε το νέο κωδικό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επαναλαμβάνεται και με τους υπόλοιπους ραδιοπροσαρμογείς. Ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το πρόγραμμα κωδικοποίησης δεν διαγράφεται. <b>ΕΤΟΙΜΟ!</b></p>   |                |
|           | <p><b>Ακύρωση κωδικοποίησης</b></p> <p>Για την ακύρωση της κωδικοποίησης ακολουθείστε την ίδια ακριβώς διαδικασία (σχ.ημ. 1) με τη διαφορά ωστόσο ότι πα πιάσετε το πλήκτρο AUS του ραδιοπομπού.Αν επιθυμείτε την ακύρωση όλων των κωδικοποιήσεων, πιάστε το πλήκτρο All off. Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται επίσης και για την ταυτόχρονη απενεργοποίηση και των 3 ραδιοπροσαρμογέων.</p>   |                |
|           | <p><b>Επέκταση του συστήματος</b></p> <p>Στην κάθε μονάδα (ραδιοπροσαρμογέα) μπορείτε να αποθηκεύσετε 3 διαφορετικούς κωδικούς. Έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι πομπτοί της intertechno. Αυτό συνεπάγεται τη δυνατότητα πολλών ομαδικών συνδέσεων, δηλαδή μπορούν να συνδεθούν μεμονωμένα ή ταυτόχρονα περισσότεροι ραδιοδέκτες, προγραμματίζοντας επιπλέον έναν και μόνο κωδικό σε διαφορετικούς ραδιοδέκτες.</p>   |                |
|           | <p><b>Για αντικατάσταση μπαταρίας βλ. σχ.ημ. 2</b></p> <p>Στη συσκευασία περιλαμβάνεται μία μπαταρία 3 Volt CR 2032. Η διάρκεια ζωής της ανέρχεται σε περίπου 3 έτη ή επαρκεί για περίπου 20.000 ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις.</p>   |                |
|           | <b>Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση <a href="http://www.intertechno.at/CE">www.intertechno.at/CE</a></b>  |                |

| <b>GB</b> | <b>Operation manual</b>  | <b>IT-1500</b> |
|-----------|--|----------------|
|           | <p>The radio-controlled plug adaptor set IT-1500 is suitable for the wireless switching of lamps and electrical appliances with a switching power of up to 1500 watts.</p> <p>All intertechno transmitters can be used for switching. Radio-controlled motion detectors, timers, wall-mounted transmitters, twilight switches,miniature transmitters and many more are available. The transmitter of the sets can also be used for switching all self-learning intertechno radio-controlled receivers.</p> <p>For the coding of other intertechno products, please follow the respective operating instructions as well.</p> |                |
|           | <b>STARTING UP</b>   |                |
|           | <p><b>Coding the set IT-1500</b></p> <p>Have the transmitter ready and plug the plug adaptor in the socket. Fig. 1</p> <p>While the LED of the radio-controlled plug adaptor flashes for approx. 5 seconds, press the respective ON button on the transmitter. The LED stops flashing and the radio-controlled plug adaptor switches twice to confirm that the new code has been learnt.</p> <p>Repeat this procedure with the other radio-controlled plug adaptor. The coding remains stored even after a power failure.</p>  |                |
|           | <b>FINISHED!</b>   |                |
|           | <p><b>Deleting the coding</b></p> <p>In order to delete the coding, proceed as described above (Fig. 1), but press the respective OFF button on the transmitter.</p> <p>If you want to delete all codes, press the All off- button.</p> <p>This button is also used to switch off all 3 radio-controlled plug adaptors at the same time.</p>   |                |
|           | <p><b>Extending the system</b></p> <p>Every radio-controlled plug adaptor has 3 storage locations for 3 different codes.</p> <p>This enables the use of further intertechno transmitters. A wide variety of group switchings are possible as well.</p> <p>Several radio-controlled receivers can be switched individually or simultaneously by teaching one and the same code to several radio-controlled receivers in addition.</p>   |                |
|           | <p><b>For replacing the battery, see figure 2</b></p> <p>A 3-volt CR 2032 battery is included.</p> <p>The battery life is approximately 3 years or sufficient for 20,000 switching operations.</p>   |                |
|           | <b>For the declaration of conformity, go to <a href="http://www.intertechno.at/CE">www.intertechno.at/CE</a></b>   |                |

| <b>EST</b> | <b>Kasutusjuhend</b>  | <b>IT-1500</b> |
|------------|---|----------------|
|            | <p>Juhtmevaba vahelüliti komplekt IT-1500 sobib lampide ja elektriseadmete kauglülitamiseks, mille koguvõimsus on kuni 1500 W.</p> <p>Lülitamiseks võib kasutada kõiki intertechno saatjaid, nt juhtmevabad liikumisandurid, taimerid, seinale kinnituvad saatjad, valgusreleed, minisaatjad jm.</p> <p>Komplektis sisalduvat saatjat saab kasutada ka kõikide intelligentsete intertechno juhtmevabade vastuvõtjate lülitamiseks. Teiste intertechno toodete kodeerimiseks toimige vastava seadme kasutusjuhendi kohaselt.</p> |                |
|            | <b>KASUTUSELEVÖTMINE</b>  |                |
|            | <p><b>IT-1500 komplekti kodeerimine</b></p> <p>Hoidke saatja käepärast ja pistke vahepistik pistikupesasse. Joonis 1</p> <p>Kui nüüd juhtmevabal vahepistikul vilgub LED lamp umbes 5 sekundi jooksul, vajutage saatjal soovikohast EIN / SISSE nuppu.</p> <p>LED jätab vilkumise ja juhtmevaba vahepistik lülitub 2 x kinnituseks, et uus kood on mälus.</p> <p>Korrake seda toimingut ka teiste juhtmevabade vahepistikutega. Kodeering jääb mälu ka voolukatkestuste korral.</p>   |                |
|            | <b>VALMIS!</b>  |                |
|            | <p><b>Kodeeringu kustutamine</b></p> <p>Kodeeringu kustutamiseks toimige nagu eespool kirjeldatud (joonis 1) ja vajutage saatjal vastavat AUS /VÄLJA nuppu.</p> <p>Kui soovite kustutada kõiki koode, vajutage nuppu All off-/Kõik välja. Seda nuppu kasutatakse ka kõigi kolme juhtmevaba vahepistiku samaaegseks väljalülitamiseks.</p>   |                |
|            | <p><b>Süsteemi laiendamine</b></p> <p>Igal juhtmevabal vahepistikul on 3 mälu kohta kolmele erinevale koodile, mis võimaldab kasutada mitmeid intertechno saatjaid. Samuti on võimalik kasutada kõige erinevamaid grupilülitusi. Saate kasutada paljusid vastuvõtjaid kas eraldi või samaaegselt, lisades ühele ja samale koodile mitu vastuvõtjat.</p>   |                |
|            | <p><b>Patareide vahetamine: vt joonis 2.</b></p> <p>3 voldine patarei CR 2032 on juba kaasas.</p> <p>Patareide eluiga on 3 aastat või piisav 20 000 lülituseks.</p>   |                |
|            | <b>Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressil <a href="http://www.intertechno.at/CE">www.intertechno.at/CE</a></b>   |                |

| <b>TR</b> | <b>Kullanma talimatı</b>   | <b>IT-1500</b> |
|-----------|--|----------------|
|           | <p>Telsiz adaptör seti IT-1500, 1500 Watt anahtarlama kapasitesine kadar olan lamba ve elektrikli aletlerin kablosuz devreye sokulmasına uygundur. Tüm intertechno vericileri devrelemeye kullanılabilir.</p> <p>Telsiz hareket dedektörü, zamanlayıcı, duvara monte verici, kararتما galteri, mini verici v.b. mevcuttur.</p> <p>Setteki verici, kendinin okumalı tüm intertechno telsiz alıcılarnın devrelenmesinde kullanılabilmektedir. intertechno'nun bir başka ürününü kodlamak için bunun kullanma talimatını dikkate almanız rica olunur.</p> |                |
|           | <b>ÇALIŞTIRMA</b>  |                |
|           | <p><b>IT-1500 setinin kodlanması</b></p> <p>Vericiyi hazır tutun ve adaptörü prize takın. Şekil 1</p> <p>Şimdi telsiz adaptörün LED göstergesi yaklaşık 5 saniye süreyle yanıp sönerken, vericide istediğinizin AÇ tuşuna basın.</p> <p>LED göstergesinin yanıp sönmesi durur ve telsiz adaptör kodun okunduğunu teyit etmek için 2 defa devreye girer.</p> <p>Bu işlem, diğer telsiz adaptörler ile tekrarlanır.</p> <p>Kodlar, elektrik kesilse de hafızada kalır.</p>   |                |
|           | <b>TAMAMDIR!</b>   |                |
|           | <p><b>Kodun silinmesi</b></p> <p>Kodu silmek için yukarıdaki şekilde işlem yapın (Şekil 1), ancak burada vericide KAPAT tuşuna basın.</p> <p>Bütün kodların silinmesini istiyorsanız, All off tuşuna basın.</p> <p>Bu tuşu, her 3 telsiz adaptörü aynı anda kapatmak için de kullanabilirsiniz.</p>  |                |
|           | <p><b>Sistemin büyütülmesi</b></p> <p>Her telsiz adaptör, 3 farkli kod için 3 farkli hafıza yerine sahip bulunmaktadı. Bu sayede intertechno'nun diğer vericilerini de kullanmak mümkün olmaktadır. Bununla çok farkli grup devrelemeleri de mümkün olmaktadır.</p> <p>Birden fazla telsiz alıcı, tek başına ya da beraber devreye sokulabilmektedir. Bu, ilaveten aynı kodun birden fazla telsiz alıcıya okutulmasını sayesinde olmaktadır.</p>   |                |
|           | <p><b>Pil değişirme bkz. Şekil 2</b></p> <p>3 Volt CR 2032 pil içindedir.</p> <p>Pilin ömrü yaklaşık 3 yıldır veya 20.000 devrelemeye yetmektedir.</p>   |                |
|           | <b>Uygunluk beyanını <a href="http://www.intertechno.at/CE">www.intertechno.at/CE</a> internet adresinden görebilirsiniz.</b>  |                |

| <b>F</b> | <b>Mode d'emploi</b>  | <b>IT-1500</b> |
|----------|---|----------------|
|          | <p>Le kit de prise interrupteur télécommandée IT-1500 est conçu pour allumer/éteindre sans fil des luminaires et appareils électriques jusqu'à une puissance de commutation de 1500 watts.</p> <p>Tous les émetteurs d'Intertechno peuvent être utilisés pour la commutation. Nos détecteurs de mouvement télécommandés, minuteries télécommandées, émetteurs muraux télécommandés, interrupteurs crépusculaires mini-émetteurs etc. sont à votre disposition.</p> <p>L'émetteur du kit peut également être utilisé pour la commutation de tous les récepteurs télécommandés intelligents d'Intertechno.</p> <p>Tenez également compte du mode d'emploi pour l'encodage d'un autre produit d'Intertechno.</p> |                |
|          | <b>MISE EN SERVICE</b>  |                |
|          | <p><b>L'encodage du kit IT-1500</b></p> <p>Préparez l'émetteur et insérez la prise interrupteur dans la prise de courant. Fig. 1</p> <p>La LED de la prise interrupteur télécommandée clignote pendant environ 5 secondes, appuyez alors sur la touche MARCHE sur l'émetteur.</p> <p>La LED arrêtée de clignoter et la prise interrupteur télécommandée s'active 2x afin de confirmer que le nouveau code a bien été mémorisé.</p> <p>Répétez l'opération avec l'autre prise interrupteur télécommandée.</p> <p>L'encodage reste en mémoire même en cas de panne de courant.</p> <p><b>ET VOILÀ<span> </span>!</b></p>  |                |
|          | <p><b>Effacer l'encodage</b></p> <p>Pour effacer l'encodage, procédez comme ci-dessus (fig. 1) en appuyant cette fois sur la touche OFF de l'émetteur.</p> <p>Si vous souhaitez supprimer tous les encodages, appuyez sur la touche ALL OFF.</p> <p>Utilisez également cette touche pour éteindre simultanément les 3 prises interrupteurs télécommandées.</p>  |                |
|          | <p><b>Extension du système</b></p> <p>Chaque prise interrupteur télécommandée possède 3 emplacements de mémoire pour 3 codes distincts.</p> <p>Il est ainsi possible d'utiliser plusieurs émetteurs Intertechno.</p> <p>Il est également possible de procéder aux commutations groupées les plus diverses. Plusieurs récepteurs télécommandés peuvent être activés/désactivés individuellement ou simultanément, en mettant en mémoire le même code pour plusieurs récepteurs radio.</p>  |                |
|          | <p><b>Changer la batterie voir fig. 2</b></p> <p>Une batterie de 3 volts CR 2032 est déjà incluse.</p> <p>Sa durée de vie est de 3 ans ou est suffisante pour 20.000 commutations.</p> <p><b>Vous trouverez la déclaration de conformité sur le site <a href="http://www.intertechno.at/CE">www.intertechno.at/CE</a></b></p>   |                |

|   |
|---|
|   |
|    |
|    |
| <p>Das Produkt entspricht den Richtlinien <b>73/23/EWG und 99/5/EG</b> Funktionsstellenparameter <b>Sub-class 20</b></p> <p>Wir erklären, dass die Sendestrahlung unserer Funk-Produkte keinerlei Gefährdung darstellen!</p> <p>   </p> |

| <b>H</b> | <b>Kezelési útmutató</b>   | <b>IT-1500</b> |
|----------|--|----------------|
|          | <p>Az IT-1500 rádiós köztes dugasz készlet lámpák és elektromos eszközök vezetékek nélküli kapcsolását teszi lehetővé legfeljebb 1500 Watt kapcsolási teljesímenyig.</p> <p>A kapcsoláshoz valamennyi intertechno adó alkalmazható.</p> <p>Rádiós mozgásérzékelők, rádiós időzítők, rádiós fali adók, sötétedés-érzékelők, miniadó, stb. állnak a rendelkezésre.</p> <p>A készlet adója valamennyi obnbanított intertechno rádiós vevő kapcsoláshoz is használható.</p> <p>További intertechno termék kódolásához vegye figyelembe a vonatkozó használati útmutatót.</p> |                |
|          | <b>ÜZEMBEHELYEZÉS</b>  |                |
|          | <p><b>Az IT-1500 készlet kódolása</b></p> <p>Készítse elő az adót és dugja be a köztes dugaszt a csatlakozóba. 1. sz. ábra Nyomja meg az adón a kívánt „BE” gombot, amíg a rádiós köztes dugasz LED-je kb. 5 másodpercig villog.</p> <p>A LED villogása leáll, a rádiós köztes dugasz pedig dupla kapcsolással jelzi az új kód elfogadását.</p> <p>A művelet a többi rádiós köztes dugasszal megismétlődik.</p> <p>A kód mentése áramszünet esetén sem veszik el.</p>  |                |
|          | <b>KÉSZ!</b>   |                |
|          | <p><b>Kódok törlése</b></p> <p>A kódok törlésékor a fentiek szerint (1. sz. ábra) járjon el azzal a különbséggel, hogy itt az adott „KI” gombot nyomja meg az adón.</p> <p>Az összes mentett kód törlésékor nyomja meg az „All off” (jelentése: mindegyik törlése) gombot.</p> <p>Ezt a gombot használja mindhárom rádiós köztes dugasz egyidejű kikapcsolásakor is.</p>   |                |
|          | <p><b>A rendszer bővítése</b></p> <p>Mindegyik rádiós köztes dugasz 3 mentési helyet tartalmaz 3 különböző kód rögzítésére.</p> <p>Igy további intertechno adó is használható, illetve a legkülönbözőbb csoportos kapcsolások is megoldhatók.</p> <p>Több rádiós vevő külön-külön vagy egyszerre is ki-/bekapcsolható úgy, hogy ugyanaz a kód több rádiós vevőre is betanulható.</p>   |                |
|          | <p><b>Elemcsere (ld. 2. sz. ábra)</b></p> <p>Az eszköz egy 3 V-os CR 2032 elemmel rendelkezik.</p> <p>Az elem élettartama kb. 3 év és 20.000 kapcsolás bír.</p>  |                |
|          | <b>A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <a href="http://www.intertechno.at/CE">www.intertechno.at/CE</a> honlapon.</b>   |                |

| <b>I</b> | <b>Istruzioni d'uso</b>  | <b>IT-1500</b> |
|----------|--|----------------|
|          | <p>Il set di spine d'adattamento radio IT-1500 è la soluzione ideale per l'accensione senza fili di lampade ed apparecchi elettrici fino ad una potenza di 1500 Watt.</p> <p>Per l'accensione è possibile usare tutti i trasmettitori intertechno. Sono pure disponibili avvisatori radio di movimento, timer, trasmettitori a parete, crepuscolari ecc. Il trasmettitore del set può essere impiegato anche per l'accensione di tutti i ricevitori radio intertechno ad auto-apprendimento.</p> <p>Per la codifica di un altro eventuale prodotto intertechno prestare attenzione alle relative istruzioni d'uso.</p> |                |
|          | <b>MESSA IN FUNZIONE</b>   |                |
|          | <p><b>Codifica del set IT-1500</b></p> <p>Preparare il trasmettitore e inserire la spina d'adattamento nella presa. Fig. 1</p> <p>Il LED della spina d'adattamento lampeggia per circa 5 secondi, durante questo lasso di tempo premere il tasto ON/EIN sul trasmettitore.</p> <p>Il LED smette di lampeggiare e la spina si accende due volte a confermare l'apprendimento del codice.</p> <p>Ripetere questa operazione con l'altra spina d'adattamento.</p> <p>Il codice rimane memorizzato anche in caso di interruzione di corrente.</p> <p><b>FINITO!</b></p>  |                |
|          | <p><b>Cancellazione del codice</b></p> <p>Per cancellare il codice procedere come descritto sopra (fig. 1) e premere il rispettivo tasto OFF/AUS sul trasmettitore.</p> <p>Se si vogliono cancellare tutti i codici, premere il tasto All off.</p> <p>Questo tasto serve anche a disattivare contemporaneamente tutte le 3 spine d'adattamento.</p>  |                |
|          | <p><b>Estensione del sistema</b></p> <p>Ogni spina può memorizzare 3 codici diversi.</p> <p>Questo permette di poter usare altri trasmettitori intertechno, come pure di realizzare le commutazioni più diverse.</p> <p>E' possibile accendere singolarmente o contemporaneamente più ricevitori remoti, procedendo all'inserimento su più ricevitori remoti di uno e dello stesso codice.</p>   |                |
|          | <p><b>Per sostituire la batteria si veda la fig. 2</b></p> <p>E' sempre inclusa una batteria da 3 Volt CR 2032.</p> <p>La batteria ha una durata di 3 anni o di 20.000 accensioni.</p>   |                |
|          | <b>Per la dichiarazione di conformità si veda all'indirizzo <a href="http://www.intertechno.at/CE">www.intertechno.at/CE</a></b>   |                |

| <b>P</b> | <b>Manual de Instruções</b>   | <b>IT-1500</b> |
|----------|---|----------------|
|          | <p>O conjunto de ficha intermédia com controlo remoto IT-500 serve para a comutação sem fios de luzes e aparelhos eléctricos até a uma potência de ligação de 1500 Watt.</p> <p>Todos os emissores da intertechno podem ser utilizados para a comutação. Estão disponíveis detectores de movimento, temporizadores remotos, emissores remotos de parede, interruptor de intensidade emissores mini e muitos mais.</p> <p>O emissor do conjunto pode também ser utilizado para a comutação de todos os receptores remotos intertechno memorizáveis.</p> <p>Para a codificação de um outro produto da intertechno, respeite sempre o respectivo manual de utilização.</p> |                |
|          | <b>COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO</b>   |                |
|          | <p><b>A codificação do conjunto IT-1500</b></p> <p>Tenha o emissor preparado e insira a ficha intermédia na tomada. Fig. 1</p> <p>Enquanto o LED da ficha intermédia remota piscar durante aprox. 5 segundos, prima a tecla ON no emissor.</p> <p>O LED pára de piscar e a ficha intermédia remota comuta 2x para a confirmação, de que o código novo foi aceite.</p> <p>Este procedimento é repetido com as fichas intermédias remotas seguintes.</p> <p>A codificação permanece memorizada, mesmo após uma falha de corrente.</p>   |                |
|          | <b>CONCLUÍDO<span> </span>!!</b>  |                |
|          | <p><b>Apagar a codificação</b></p> <p>Para apagar a codificação, proceda como apresentado em cima (Fig. 1), e prima a respectiva tecla OFF no emissor.</p> <p>Se tiverem de ser apagadas todas as codificações, prima a tecla All-off.</p> <p>Esta tecla é também utilizada para desligar as 3 fichas intermédias remotas em simultâneo.</p>  |                |
|          | <p><b>Alargamento do sistema</b></p> <p>Cada ficha intermédia remota possui 3 zonas de armazenamento para 3 códigos diferentes.</p> <p>Desta forma pode utilizar outros emissores da intertechno.</p> <p>Desta forma é possível efectuar também comutações de grupo.</p> <p>Diversos receptores remotos podem ser comutados individualmente ou em simultâneo, ao memorizar o mesmo código em diversos receptores remotos.</p>   |                |
|          | <p><b>Trocar a bateria, consultar Fig. 2</b></p> <p>está incluída uma bateria CR 2032 de 3 Volt.</p> <p>A vida útil é de 3 anos ou suficiente para 20.000 comutações.</p>   |                |
|          | <b>A declaração de conformidade encontra-se em <a href="http://www.intertechno.at/CE">www.intertechno.at/CE</a></b>   |                |

| <b>SK</b> | <b>Návod na obsluhu</b>  | <b>IT-1500</b> |
|-----------|--|----------------|
|           | <p>Súprava rádiových prepojovacích konektorov IT-1500 je vhodná na bezdrôtové spínanie lámip a elektrických prístrojov až do spínanickej výkonu 1500 W.</p> <p>Na spínanie sa môžu použiť všetky vysieláče firmy intertechno.</p> <p>K dispozícii je rádiový hlásič pohybu, rádiový časovač, rádiový nástenný vysieláč, súmrakový spínač, miní vysieláč a oveľa viac.</p> <p>Vysieláč súpravy sa môže používať aj na spínanie všetkých samoučiacich rádiových prijímačov intertechno.</p> <p>Na kódovanie ďalšieho produktu firmy intertechno dodržiavajte tiež, prosím, priložený návod na obsluhu.</p> |                |
|           | <b>UVEDENIE DO PREVÁDZKY</b>   |                |
|           | <p><b>Kódovanie súpravy IT-1500</b></p> <p>Vysieláč držte pripravený a zastrčte prepojovací konektor do zásuvky. Obr. 1</p> <p>Zatiaľ, čo teraz LED rádiového prepojovacieho konektora zabliká na cca 5 sekúnd, stlačte želané tlačidlo ZAP na vysieláči.</p> <p>LED zastaví blikanie a rádiový prepojovací konektor zopne 2x na potvrdenie, že bol naučený nový kód.</p> <p>Tento postup sa zopakuje s ďalšími rádiovými prepojovacími konektormi.</p> <p>Kódovanie ostane uložené aj po vypadku prúdu.</p>   |                |
|           | <b>HOTOVO!</b>   |                |
|           | <p><b>Vymazanie kódovania</b></p> <p>Pre vymazanie kódovania postupujte, ako je ukázané hore (obr. 1) a stlačte avšak príslušné tlačidlo VYP na vysieláči.</p> <p>AK by sa mali vymazať všetky kódovania, stlačte tlačidlo All off.</p> <p>Toto tlačidlo sa tiež použije na súčasné vypnutie všetkých 3 rádiových prepojovacích konektorov.</p>  |                |
|           | <p><b>Rozšírenie systému</b></p> <p>Každý rádiový prepojovací konektor má 3 pamäťové miesta pre 3 rozličné kódy.</p> <p>Takto môžete použiť aj ďalšie vysieláče firmy intertechno.</p> <p>Tým sú možné aj najrozličnejšie skupinové spínania.</p> <p>Viaceré rádiové prijímače sa môžu zapojiť jednotlivo alebo súčasne tak, že sa jeden a ten istý kód naučí súčasne na viaceré rádiové prijímače.</p>  |                |
|           | <p><b>Výmena batérie pozri obr. 2</b></p> <p>Jedna batéria 3 Volt CR 2032 je už priložená.</p> <p>Životnosť činí cca 3 roky alebo je dostatočná pre 20.000 spínaní.</p>  |                |
|           | <b>Vyhľadanie o zhode nájdete na stránke <a href="http://www.intertechno.at/CE">www.intertechno.at/CE</a></b>  |                |

